



WT265 Bedienungsanleitung

Produktaufbau

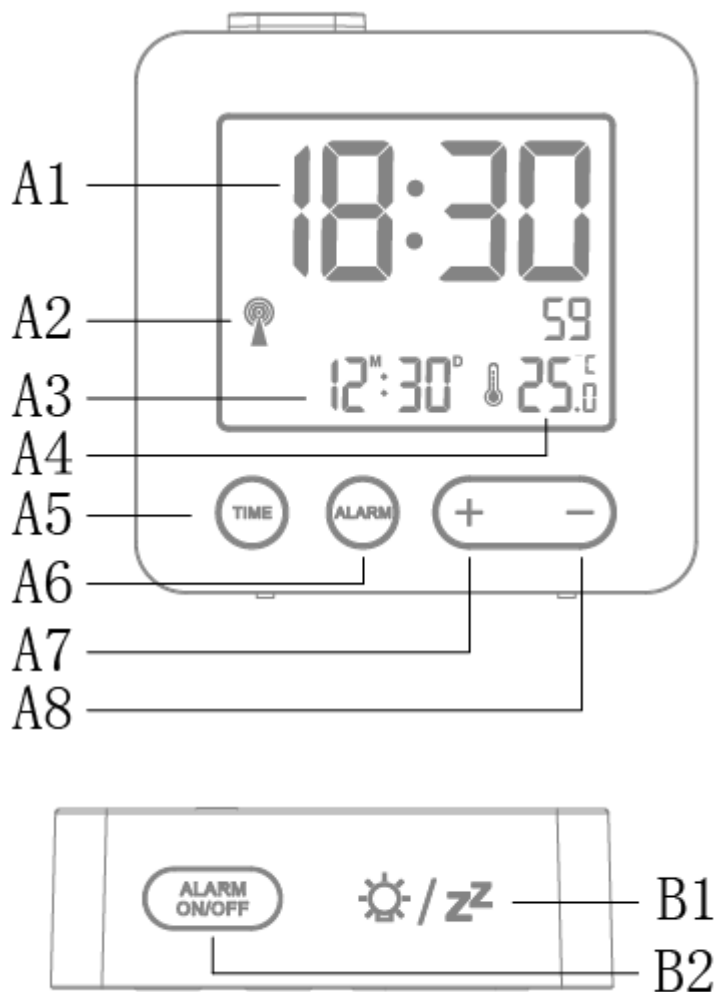

WT265 Bedienungsanleitung

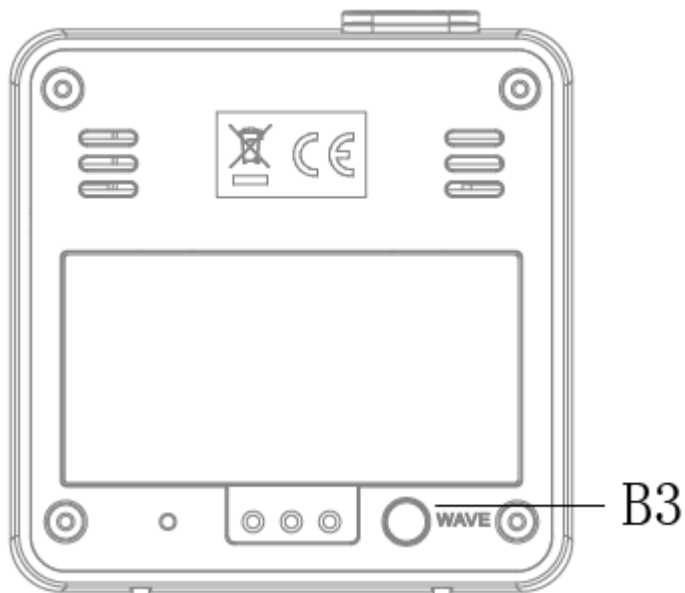

Teil A- LCD-Anzeige + Tasten

- A1: Uhrzeit
- A2: Funkmast-Symbol
- A3: Datum
- A4: Temperatur
- A5: "TIME" - Taste
- A6: "ALARM" - Taste
- A7: "+"- Taste
- A8: "-"- Taste

Teil B- Tasten

- B1: "☀️ / ZZ"- Taste
- B2: "ALARM ON/OFF" - Taste
- B3: "WAVE" - Taste

WT265 Bedienungsanleitung

Funktionen:

- ▶ Funkgesteuerte DCF77-Uhr
- ▶ 12/24 Stunden Zeitformat
- ▶ Manuelle Zeiteinstellung
- ▶ Kalender bis 2099
- ▶ Datumsanzeige
- ▶ Temperatur alternativ in °C oder °F
- ▶ Schlummerfunktion (5 Minuten)
- ▶ Temperatur: Innenmessbereich: -9.9°C ~ 49.9°C
- ▶ Batterien: 2 x 1.5V "AAA" Micro (nicht inklusive)

Inbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- ▶ Legen Sie 2 x AAA Batterien unter Berücksichtigung der richtigen Polarität ein ["+" und " - " Markierungen].
- ▶ Beim Einlegen der Batterien blinken alle Symbole für 3 Sekunden auf der Anzeige auf, ein Signalton ist zu hören und die Uhr zeigt die Innentemperatur an.

Empfang des Funksignals:

- ▶ Nach der Inbetriebnahme beginnt die Uhr automatisch nach dem DCF77-Funksignal zu suchen. Das Funkmast-Symbol blinkt auf.
- ▶ Um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr beginnt die Uhr automatisch das DCF77-Funksignal zu suchen und die Uhrzeit zu synchronisieren. Sollte die Synchronisation der Zeitdaten

WT265 Bedienungsanleitung

fehlschlagen (das Funkmast-Symbol verschwindet), dann wird die Uhr automatisch zur nächsten vollen Stunde eine weitere Synchronisation starten. Dieser Prozess wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.

- ▶ Halten Sie die **“WAVE”** Taste für 2 Sekunden gedrückt um die manuelle Signalsuche zu beginnen. Die Signalsuchen wird nach 7 Minuten ohne Signalempfang beendet (das Funkmast-Symbol verschwindet) und ein weiterer Versuch wird zur nächsten vollen Stunde durchgeführt.

Hinweise:

- ▶ Wenn die Uhr kein **DCF77**-Signal empfangen kann (z.B. wegen zu großer Distanz vom Signal des Senders in Mainflingen, Deutschland), dann kann die Uhr trotzdem manuell eingestellt werden, wie unten beschrieben. Die Uhr stellt sich automatisch um, wenn der Empfang des **DCF77**-Signals möglich ist.
- ▶ Eine Mindestentfernung von 2,5 Metern(8.2 Fuß) zu allen möglichen Störquellen wird empfohlen, wie z.B. von Fernsehgeräten oder Computerbildschirmen. Der Funkempfang ist schwächer in Räumen mit Betonwänden (z.B. in Kellern) und in Büros. In solchen Umgebungen sollte die Uhr in der Nähe eines Fensters aufgestellt werden.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die **“TIME”** Taste für 2 Sekunden gedrückt und die 12/24 Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **“+”** und die **“-”** Tasten um die 12 oder 24 Stundenanzeige auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die **“TIME”** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die **“+”** und die **“-”** Tasten um die Zeitzone einzustellen. Für Deutschland wird die

WT265 Bedienungsanleitung

Zeitzone 0 und für das Vereinigte Königreich wird die Zeitzone -1 genutzt.

- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Minuten einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Datums- und Monatssymbole blinken. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Darstellung Datum-Monat oder Monat-Datum einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Jahresanzeige 2016 blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um das Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Taste um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um das Datum einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"TIME"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Uhr kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.

Hinweis:

- ▶ Die Uhr beendet automatisch den Einstellungsmodus und wechselt in den normalen Zeitanzeigemodus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird

WT265 Bedienungsanleitung


Alarmeinstellung:

- ▶ Halten Sie die **“ALARM”** Taste für 2 Sekunden gedrückt und die Alarmzeit blinkt.
- ▶ Die Stunde der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die **“+”** und die **“-”** Taste um die Alarmstunde einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM”** Taste um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Die Minute der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die **“+”** und die **“-”** Taste um die Alarmminute einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM”** Taste um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie die **“ALARM”** Taste um den Alarm zu deaktivieren. Ein Glockensymbol wird angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.


Hinweise:

- ▶ Die Uhr beendet automatisch den Einstellungsmodus und wechselt in den normalen Zeitanzeige- modus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- ▶ Der Alarmton ist für 2 Minuten zu hören, wenn keine Taste zum Beenden gedrückt wird. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten)


Tägliche Alarmfunktion anstellen / ausstellen:

- ▶ Die Uhr besitzt einen täglichen Alarm. Drücken Sie im Uhrenanzeigemodus die **“ALARM ON/OFF”** Taste oben auf dem Gerät und die Alarmzeit und das Alarmsymbol  werden auf dem LCD angezeigt. Die Alarmfunktion ist angeschaltet.
- ▶ Drücken Sie die **“ALARM ON/OFF”** Taste erneut um die

WT265 Bedienungsanleitung

Alarmfunktion auszuschalten und das Alarmsymbol  wird nicht mehr angezeigt.

Schlummerfunktion:

- ▶ Drücken Sie während des Alarms die “  / **ZZ** ” Taste und der Alarmton wechselt in die Schlummerfunktion. Die Schlummerfunktion ist aktiviert und das “**ZZ**”-Symbol blinkt auf der Anzeige.
- ▶ Der Alarm wird angehalten und ertönt nach 5 Minuten erneut.
- ▶ Die Schlummerfunktion kann durch das Drücken einer beliebigen anderen Taste unterbrochen werden.

°C/°F-Temperaturanzeige:

- ▶ Die Temperatur kann in den Einheiten °C oder °F angezeigt werden. Drücken Sie die “-” Taste um zwischen den Temperatureinheiten °C und °F zu wechseln.

Hintergrundbeleuchtung:

- ▶ Drücken Sie die “  / **ZZ** ” Taste um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden anzuschalten.

Technische Daten:

- ▶ Batterielebensdauer: 12 Monate
- ▶ Umweltbedingungen: Nutzung -10~50°C & 20%~95%

WT265 Bedienungsanleitung

Lagerung -20~60°C & 20%~95%

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.


WT265 Bedienungsanleitung

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!


Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

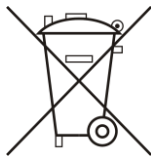

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich

verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

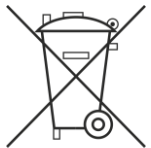


Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.




WT265 Manual

Production Appearance

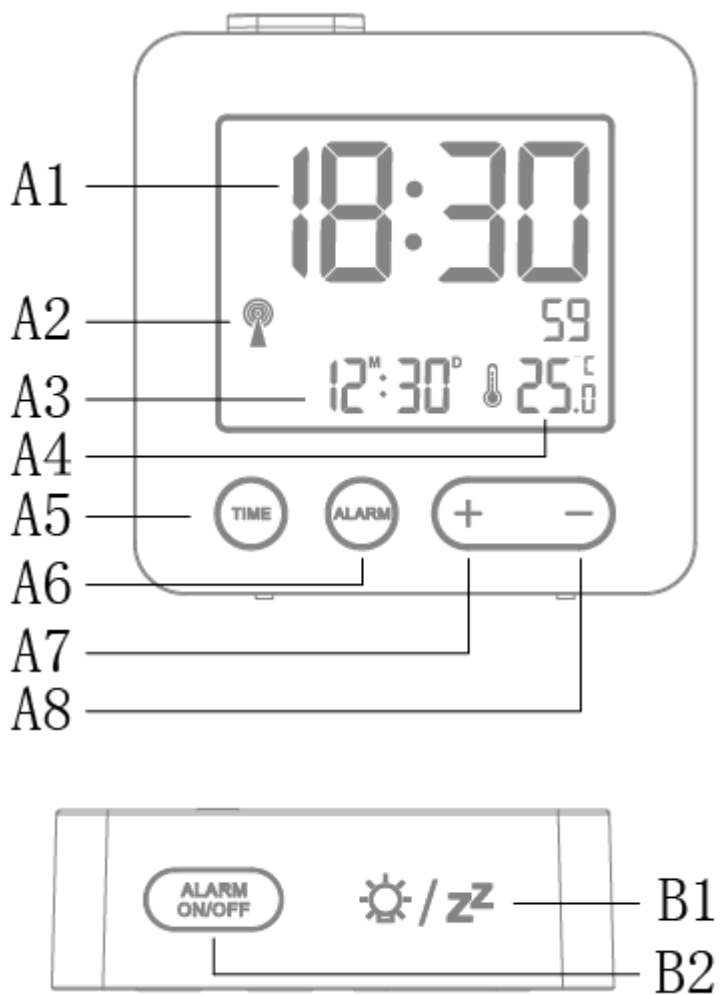

WT265 Manual

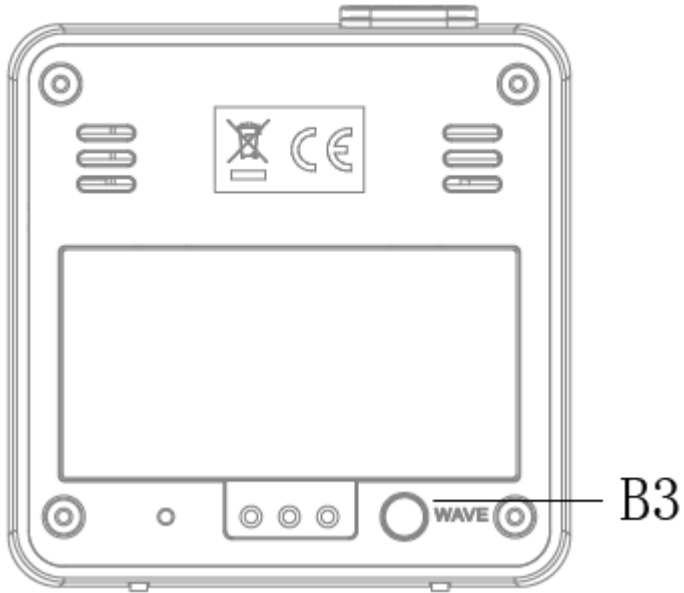

Part A- LCD + Buttons

- A1: Time
- A2: RCC symbol
- A3: Date and Month
- A4: Temperature
- A5: "TIME" button
- A6: "ALARM" button
- A7: "+" button
- A8: "-" button

Part B-Buttons

- B1: "☀ / Z" button
- B2: "ALARM ON/OFF" button

WT265 Manual

B3: "WAVE" button

Features:

- ▶ Radio controlled DCF-77 clock
- ▶ 12/24 hour time format
- ▶ Manual time setting
- ▶ Calendar up to year 2099
- ▶ Date display
- ▶ Temperature alternatively in °C or °F
- ▶ Automatic snooze function (5 minutes)
- ▶ Thermometer: Indoor measurement range: -9.9°C ~ 49.9°C
- ▶ Battery: battery 1.5V "AAA" size x 2 pcs (not included)

Initial operation:

- ▶ Open the battery compartment cover
- ▶ Insert 2 x AAA batteries observing polarity ["+" and " -" marks]
- ▶ When you insert the batteries, all icons on the LCD display will light up for 3 seconds, you will hear a beep tone and the station detects indoor temperature.

Reception of the DCF radio controlled signal:

- ▶ The clock automatically starts the **DCF** signal search after starting up. The radio mast symbol starts to flash.
- ▶ At 1:00am the Radio Controlled clock automatically carries out a synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is

WT265 Manual

unsuccessful (The radio mast symbol disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full hour. This procedure is repeated automatically up to 5 times.

- ▶ To start manual **DCF** signal reception manually, press and hold the “**WAVE**“ button, If no signal is received within seven minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast symbol disappears) and starts again the next full hour.

Please note:

- ▶ If the clock cannot receive the **DCF** signal (because the distance is too great to receive a signal from the transmitter in Mainflingen,Germany), you have the option of setting the time manually as mentioned below. As soon as the reception of the **DCF** signal is possible, then the clock is readjusted automatically.
- ▶ We recommend a minimum distance of 2.5 meters(8.2 Feet) to all sources of interference, such as televisions or computer monitors, Radio reception is weaker in rooms with concrete walls and in offices. In such extreme circumstances, place the clock close to the window.

Manual time setting:

- ▶ Press and hold the “**TIME**” button for 2 seconds, 12/24HR start to flash. Now use “+” and “-” buttons to switch 12/24 hour mode.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the time zone starts to flash. Use“+” and “-“ buttons to set a correct time zone. For UK time please set time zone to -1.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the hour display starts to

WT265 Manual

flash. Now use “+” and “-“buttons to set the hour.

- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the minute display starts to flash. Now use “+” and “-“buttons to set the minute.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the date and month symbols start to flash. Now use “+” and “-“buttons to set the Date-Month or Month-Date as display option.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the year display 2016 starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to set the year.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the month display starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to set the month.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to set the date.
- ▶ Press “**TIME**” to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

Please note:

- ▶ If there is no valid operation within 30 seconds, the clock will automatically return to normal time mode from the set mode.

Setting the daily alarm:



- ▶ Press and hold down the “**ALARM**” button for 2 seconds until the alarm time is flashing.
- ▶ The Hour display of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-“buttons to set the hour. Press “**ALARM**” button to confirm your setting
- ▶ The Minute display of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-“buttons to set the minute. Press “**ALARM**” button to confirm your setting and to end the setting procedure.
- ▶ To activate or deactivate the daily alarms, press the “**ALARM**” button once. When active, a bell icon is displayed.

WT265 Manual


Please note:

- ▶ If there is no valid operation within 30 seconds, the clock will automatically return to normal time mode from the set mode.
- ▶ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- ▶ Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes)

Activate/Deactivate the daily alarm:

- ▶ This Clock possesses 1 daily alarms. To view the alarm times, under the clock mode, press the “**ALARM ON/OFF**” button at the top of the product to activate the alarm function and the alarm symbol  and the alarm time are displayed on the screen.
- ▶ Press the “**ALARM ON/OFF**” button at the top of the product again to deactivate the alarm function and the alarm symbol  no longer is displayed.

Automatic Snooze function:

- ▶ While the alarm is sounding, touch the “ / **ZZ**” to activate snooze function. The Snooze function is active and a flashing “**ZZ**” icon appears on the display.
- ▶ This stops the alarm for 5 minutes and will sound again.
- ▶ The Snooze function can be interrupted by pressing any other button.

WT265 Manual

°C/°F temperature display:

- ▶ The temperature is displayed either in °C or °F. Pressing the “-” button allows you to switch between °C or °F.

Backlight

- ▶ At any time, touch the “☀ / Z” button will light the backlight for 8 seconds.

Specifications:

- ▶ Battery life 12 months
- ▶ Environmental requirement: usage -10~50°C & 20%~95%
storage -20~60°C & 20%~95%

Environmental reception effects

The clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the reception is maybe affected by the following circumstances:

- long transmitting distance
- nearby mountains and valleys
- near freeway, railway, airports, high voltage cable etc.
- near construction site
- among tall buildings
- inside concrete buildings
- near electrical appliances (computers, TV's, etc) and metallic structures
- inside moving vehicles

WT265 Manual

Place the clock at a location with optimal signal, i.e. close to a window and away from metal surfaces or electrical appliances.

Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law




Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back

WT265 Manual

needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices

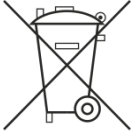


This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to


all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

WT265 Guide d'utilisation

Apparence du produit

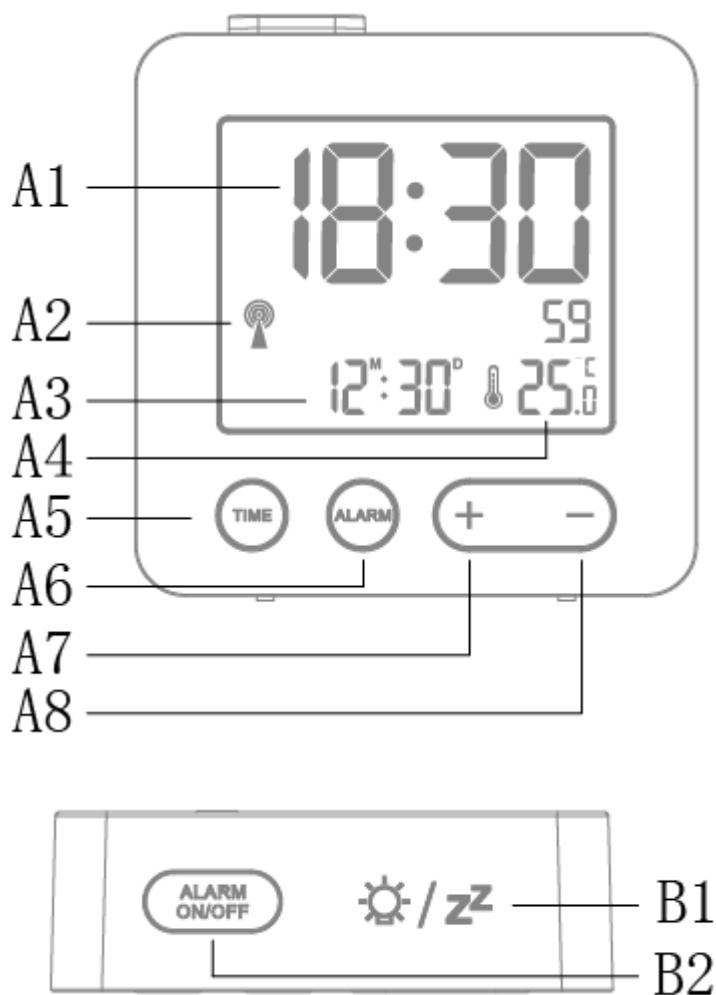

WT265 Guide d'utilisation

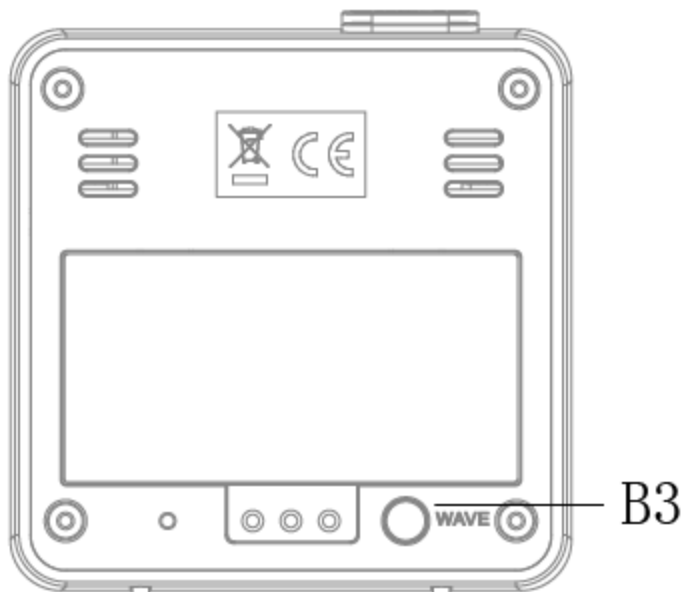

Partie A – LCD + Touches

- A1: Heure
- A2: Symbole heure radio-pilotée
- A3: Jour
- A4: Température
- A5: Touche «TIME»
- A6: Touche «ALARM»
- A7: Touche «+»
- A8: Touche «-»

Partie B - Touches

- B1: Touche «☀ / ZZ»
- B2: Touche «ALARM ON/OFF»
- B3: Touche «WAVE»

WT265 Guide d'utilisation

Caractéristiques :

- ▶ Horloge radio pilotée DCF-77
- ▶ Format de l'heure 12/24 heures
- ▶ Réglage manuel de l'heure
- ▶ Calendrier continu jusqu'à 2099
- ▶ Affichage du jour
- ▶ Affichage de la température en °C ou °F
- ▶ Rappel d'alarme automatique (5 minutes)
- ▶ Thermomètre : Plage de température intérieure : -9,9 °C ~ 49,9 °C
- ▶ Piles : 2 «AAA» 1,5V (non incluses)

Mise en marche :

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles
- ▶ Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités [marques «+» et «-»]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, tous les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, un bip sera émis et la station détecte la température intérieure.

Réception de signal DCF radio-pilotée:

- ▶ L'horloge lance automatiquement la recherche du signal **DCF** après le démarrage. L'icône d'antenne radio se met à clignoter.
- ▶ A 01h00 l'horloge radio-pilotée effectue automatiquement une procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour

WT265 Guide d'utilisation

corriger les écarts avec l'heure exacte. En cas d'échec des tentatives de synchronisation (l'icône d'antenne radio disparaît de l'écran), le système va automatiquement essayer une nouvelle synchronisation après une heure. Cette procédure est répétée automatiquement au maximum 5 fois.

- ▶ Pour lancer la réception manuelle du signal **DCF**, maintenez appuyée la touche «**WAVE**», si aucun signal n'est reçu dans les sept minutes, la recherche du signal **DCF** sera arrêtée (l'icône d'antenne radio disparaît) le système va essayer une nouvelle réception après une heure.

Remarque :

- ▶ Si l'horloge n'arrive pas à recevoir le signal **DCF** (parce que la distance est trop grande pour recevoir un signal de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne), vous pouvez régler l'heure manuellement comme indiqué ci-dessous. Dès que la réception du signal **DCF** est possible, l'horloge sera réajustée automatiquement.
- ▶ Veillez à respecter une distance minimale de 2,5 m (8,2 pieds) des sources d'interférence telles que téléviseurs ou écrans d'ordinateur ; la réception du signal radio est plus faible dans les chambres avec des murs en béton et dans les immeubles. Dans de telles circonstances extrêmes, placez l'horloge près d'une fenêtre.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Maintenez appuyée la touche «**TIME**» pendant 2 secondes, 12/24HR se met à clignoter. Utilisez les touches «**+**» et «**-**» pour basculer entre les modes 12 et 24 heures.

WT265 Guide d'utilisation

- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, le fuseau horaire se met à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler le fuseau horaire. Pour le Royaume-Uni le fuseau horaire est -1.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, les heures se mettent à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler les heures.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, les symboles de la date et du mois commencent à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour définir l'option Date-Mois ou Mois-Date comme option d'affichage.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, l'année 2016 se met à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, le mois se met à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage, le jour se met à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler le jour.
- ▶ Appuyez sur la touche «**TIME**» pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

Remarque :

- ▶ Si au bout de 30 secondes, il n'y a aucune opération valide, l'horloge retourne automatiquement à l'affichage de l'heure.

WT265 Guide d'utilisation

Réglage de l'alarme quotidienne :

- ▶ Maintenez appuyée la touche «**ALARM**» pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure d'alarme se mette à clignoter.
- ▶ Les heures de l'alarme se mettent à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler les heures. Appuyez sur la touche **ALARM**» pour confirmer votre réglage.
- ▶ Les minutes de l'alarme se mettent à clignoter. Utilisez les touches «+» et «-» pour régler les minutes. Appuyez sur la touche «**ALARM**» pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
- ▶ Pour activer ou désactiver l'alarme quotidienne, appuyez une fois sur la touche «**ALARM**». Lorsqu'elle est activée, un icône de cloche est affiché.


Remarque :


- ▶ Si au bout de 30 secondes, il n'y a aucune opération valide, l'horloge retourne automatiquement à l'affichage de l'heure.
- ▶ L'alarme sonne pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur une touche quelconque. Dans ce cas, l'alarme sera déclenchée automatiquement après 24 heures.
- ▶ Augmentation du niveau sonore de alarme (crescendo, durée : 2 minutes)

Activer / Désactiver l'alarme quotidienne:


- ▶ Cette horloge possède 1 alarmes quotidiennes. Pour afficher les heures d'alarme, en mode horloge, appuyez sur le bouton «**ALARM ON/OFF**» en haut du produit pour activer la fonction

WT265 Guide d'utilisation

d'alarme et le symbole d'alarme  et l'heure de l'alarme sont affichés sur l'écran.

- ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton «**ALARM ON/OFF**» en haut du produit pour désactiver la fonction d'alarme et le symbole d'alarme  ne s'affiche plus.


Rappel d'alarme automatique :

- ▶ Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur la touche « / **ZZ**» pour activer la fonction rappel d'alarme. La fonction rappel d'alarme est active et un icône «**ZZ**» clignotant apparaît sur l'écran.
- ▶ Cela arrête l'alarme pendant 5 minutes puis celle-ci sonne de nouveau.
- ▶ La fonction rappel d'alarme peut être arrêtée en appuyant sur une touche quelconque.

Affichage de la température en °C ou °F :

- ▶ La température peut être affichée en °C ou en °F. Appuyez sur la touche «-» pour basculer entre °C et °F.

Rétro-éclairage

- ▶ A tout moment, appuyez sur le bouton « / **ZZ**» pour allumer

WT265 Guide d'utilisation

le rétroéclairage pendant 8 secondes.

Caractéristiques techniques :

▶ Durée de vie de la pile :	12 mois
▶ Conditions environnementales : utilisation	-10~50 °C & 20%~95%
	stockage -20~60 °C & 20%~95%

Effets de l'environnement sur la réception

L'horloge utilise la technologie sans fil pour obtenir l'heure précise.

Comme pour tout appareil sans fil, la réception peut être affectée dans les cas suivants :

- Distance de transmission longue.
- Montagnes et vallées toute proches.
- Près d'autoroutes, chemins de fer, aéroports, câbles haute tension, etc.
- À proximité d'un chantier de construction.
- Entouré de bâtiments élevés.
- À l'intérieur de bâtiments en béton.
- À proximité d'appareils électriques (ordinateurs, téléviseurs, etc.) et des structures métalliques
- À l'intérieur de véhicules mobiles.

Placez votre horloge dans un endroit avec des signaux optimaux, par exemple près d'une fenêtre, loin des surfaces métalliques et des appareils électriques.

Précautions

- Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation intérieure.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.

WT265 Guide d'utilisation


- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Éviter tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.
- Ne pas ouvrir l'arrière du boîtier intérieur ou modifier les composants de cette unité.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines non rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Lorsque les piles sont déchargées, retirez-les immédiatement de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!


Obligation légale concernant la mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères car elles sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Il est conseillé de ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligés par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !

WT265 Guide d'utilisation

Respect de l'obligation de la Loi sur les appareils électriques




Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.




Manual WT265

Apariencia de producción

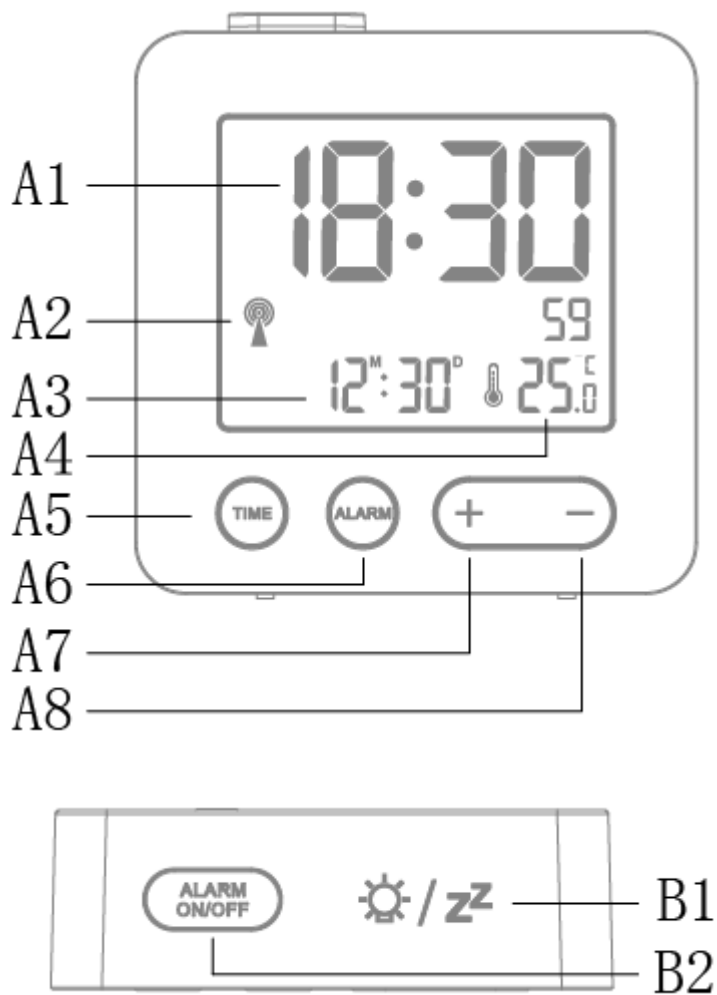

Manual WT265

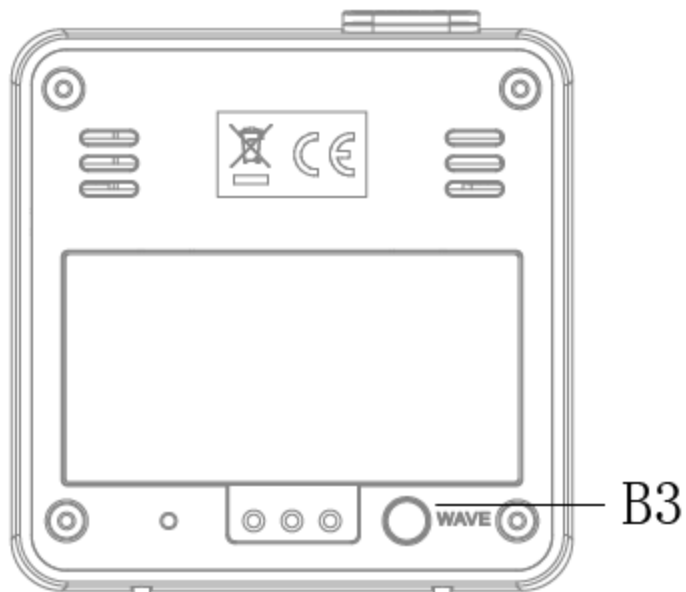

Parte A – LCD + Botones

- A1: Hora
- A2: Símbolo RCC
- A3: Día
- A4: Temperatura
- A5: Botón “TIME”
- A6: Botón “ALARM”
- A7: Botón “+”
- A8: Botón “-”

Parte B - Botones

- B1: Botón “☀️ / zZ”
- B2: Botón “ALARM ON/OFF”
- B3: Botón “WAVE”

Manual WT265

Funciones:

- ▶ Reloj DCF-77 controlado por radio
- ▶ Formato de la hora en 12/24
- ▶ Ajuste manual de la hora
- ▶ Calendario continuo hasta el año 2099
- ▶ Pantalla de fecha
- ▶ Temperatura alternativamente en °C o °F
- ▶ Función de retardo automática (5 minutos)
- ▶ Termómetro: Alcance de la medición interna: -9,9 °C ~ 49,9 °C
- ▶ Pilas: 2 pilas de 1.5V tamaño "AAA" (no incluidas)

Funcionamiento inicial:

- ▶ Abra la tapa del compartimento de las pilas
- ▶ Inserte 2 pilas AAA observando la polaridad [marcas "+" y "-"]
- ▶ Al insertar las pilas, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminarán durante 3 segundos, se escuchará un pitido y la estación detectará automáticamente la temperatura interior.

Recepción de la señal de radiocontrol DCF:

- ▶ El reloj buscará automáticamente la señal **DCF** después de encenderse. El icono del mástil de radio empieza a parpadear.
- ▶ A la 1:00 am el reloj de radiocontrol realiza automáticamente el procedimiento de sincronización con la señal **DCF** para corregir cualquier desviación de la hora exacta. Si el intento de sincronización no tiene éxito (el icono del mástil de la radio desaparece de la pantalla), el sistema intentará

Manual WT265

automáticamente otra sincronización después de una hora. Este procedimiento se repite automáticamente hasta un total de 5 veces.

- ▶ Para iniciar la recepción de la señal **DCF** manual, mantenga pulsado el botón **“WAVE”**. Si no recibe señal en un periodo de siete minutos, la búsqueda de señal **DCF** se detendrá (el icono del mástil de la radio desaparece de la pantalla) y empezará de nuevo después de una hora.

Por favor tenga en cuenta:

- ▶ Si el reloj no puede recibir la señal **DCF** (porque la distancia es demasiado grande para recibir una señal del transmisor de Mainflingen, Alemania), puede ajustar el tiempo manualmente como se describe a continuación. En cuanto sea posible recibir la señal **DCF** el reloj se reajustará automáticamente.
- ▶ Recomendamos mantener una distancia mínima de 2,5 metros (8,2 pies) respecto a toda fuente de interferencias, como televisores o monitores de ordenador. La recepción de radio es más débil en salas con paredes de hormigón y en oficinas. En tales condiciones extremas, coloque el reloj cerca de una ventana.

Ajuste manual de la hora:

- ▶ Mantenga pulsado el botón **“TIME”** durante dos segundos y el indicador 12/24HR empezará a parpadear. Ahora use los botones **“+”** y **“-”** para cambiar el modo de horas 12/24.
- ▶ Pulse **“TIME”** para confirmar la configuración y la zona horaria empezará a parpadear. Use los botones **“+”** y **“-”** para configurar una zona horaria correcta. Para configurar la hora

Manual WT265

de Reino Unido, seleccione la zona horaria -1.

- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y la hora empezará a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar la hora.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y los minutos empezarán a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar los minutos.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y los símbolos de fecha y mes comienzan a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar la Fecha-Mes o Mes-Fecha como opción de visualización.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y el año 2016 empezará a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar el año.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y el mes empezará a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar el mes.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar la configuración y la fecha empezará a parpadear. Ahora use los botones **"+"** y **"-"** para configurar la fecha.
- ▶ Pulse **"TIME"** para confirmar y finalizar el procedimiento de configuración y entrar en el modo de reloj.

Por favor tenga en cuenta:

- ▶ Si no se realiza una operación válida en un periodo de 30 segundos, el reloj volverá automáticamente al modo de hora normal.

Configurar la alarma diaria:

- ▶ Mantenga pulsado el botón **"ALARM"** durante 2 segundos

Manual WT265


hasta que parpadee la hora de alarma.

- ▶ El dígito de hora de la hora de alarma empezará a parpadear. Use los botones “+” y “-” para configurar la hora. Pulse el botón “**ALARM**” para confirmar la configuración.
- ▶ El dígito de minutos de la hora de alarma empezará a parpadear. Use los botones “+” y “-” para configurar los minutos. Pulse el botón “**ALARM**” para confirmar y finalizar el procedimiento de configuración.
- ▶ Para activar o desactivar las alarmas diarias, pulse una vez el botón “**ALARM**”. Cuando esté activa, aparecerá un icono de campana.


Por favor tenga en cuenta:

- ▶ Si no se realiza una operación válida en un periodo de 30 segundos, el reloj volverá automáticamente al modo de hora normal.
- ▶ La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva pulsando cualquier botón. En este caso la alarma se repetirá automáticamente transcurridas 24 horas.
- ▶ Subir el sonido de la alarma (crescendo, duración: 2 minutos)


Activar / Desactivar la alarma diaria:

- ▶ Este reloj posee 1 alarma diaria. Para ver las horas de alarma, en el modo de reloj, presione el botón “**ALARM ON/OFF**” en la parte superior del producto para activar la función de alarma y el símbolo de alarma  y la hora de alarma se muestran en la pantalla.
- ▶ Presione el botón “**ALARM ON/OFF**” en la parte superior del

Manual WT265

producto nuevamente para desactivar la función de alarma y ya no se mostrará el símbolo de alarma .


Función de repetición automática:

- ▶ Mientras suene la alarma, toque “ / zZ” para activar la función de repetición. La función de repetición está activa y en la pantalla aparece un icono “zZ” parpadeante.
- ▶ Esto detendrá la alarma durante 5 minutos y después volverá a sonar.
- ▶ Se puede interrumpir la función de repetición pulsando cualquier botón.

Presentación de la temperatura °C/°F:

- ▶ La temperatura se muestra en °C o °F. Puede alternar entre °C o °F pulsando el botón “-”.

Iluminar desde el fondo

- ▶ En cualquier momento, presione el botón “ / zZ” para encender la luz de fondo durante 8 segundos.

Datos técnicos:

- ▶ Vida útil de las pilas 12 meses

Manual WT265

► Requisitos ambientales:	uso	-10–50 °C
y 20%–95%		
	almacenamiento	-20~60 °C
& 20%~95%		

Efectos del medio ambiente sobre la recepción

El reloj consigue la hora precisa con tecnología inalámbrica. Y al igual que en el resto de los dispositivos inalámbricos, la recepción puede verse afectada por las circunstancias siguientes:

- largas distancias de transmisión
- proximidad de montañas y valles
- proximidad de autopistas, vías de tren, aeropuertos, cables de alta tensión, etc.
- proximidad de edificios en construcción
- encontrarse entre edificios altos
- en el interior de edificios de hormigón
- proximidad de aparatos eléctricos (PCs, TVs, etc.) y estructuras metálicas
- en el interior de vehículos en movimiento

Coloque el reloj en una posición donde obtenga una señal óptima, p.ej. cerca de una ventana y lejos de superficies metálicas o aparatos eléctricos.

Precauciones

- La unidad principal está diseñada solamente para interiores.
- No golpee la unidad ni la someta a una fuerza excesiva.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, luz directa del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite que entre en contacto con materiales corrosivos.
- No se deshaga de la unidad arrojándola al fuego, ya que podría explotar.

Manual WT265


- No abra la carcasa posterior interna ni altere ningún componente de la unidad.

Advertencias de seguridad sobre las pilas

- Use solamente pilas alcalinas, no use pilas recargables.
- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+/-).
- Siempre cambie el juego completo de pilas.
- Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.
- Quite las pilas agotadas de inmediato.
- Quite las pilas cuando no se utilicen.
- No las recargue ni las deseche en el fuego, ya que pueden explotar.
- Asegúrese de que las pilas estén almacenadas lejos de objetos metálicos, ya que el contacto con ellos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las pilas a temperaturas extremas, a la humedad o a los rayos directos del sol.
- Mantenga todas las pilas lejos del alcance de los niños. Constituyen peligro de asfixia.

Utilice el producto sólo para la finalidad expuesta!


Consideración de obligaciones según la ley sobre pilas

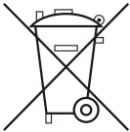

No debe tirar las pilas usadas a la basura de su hogar, ya que pueden causar daños a la salud y al medio ambiente. Puede devolver las pilas usadas sin cargo alguno a su distribuidor y puntos de recogida. ¡Como usuario final, tiene la obligación de devolver las pilas que utilice a su distribuidor y otros puntos de recogida!

Manual WT265


Consideración de obligaciones según las leyes sobre dispositivos electrónicos




Este símbolo indica que no debe deshacerse de los aparatos eléctricos en la basura doméstica general cuando lleguen al final de su vida útil. Lleve su unidad a su punto de recogida selectiva de basura o al centro de reciclaje de su localidad. Esto es de aplicación en todos los países de la Unión Europea, y en otros países no europeos con sistema de recogida selectiva de basuras.

WT265 Handleiding

Uiterlijk van product

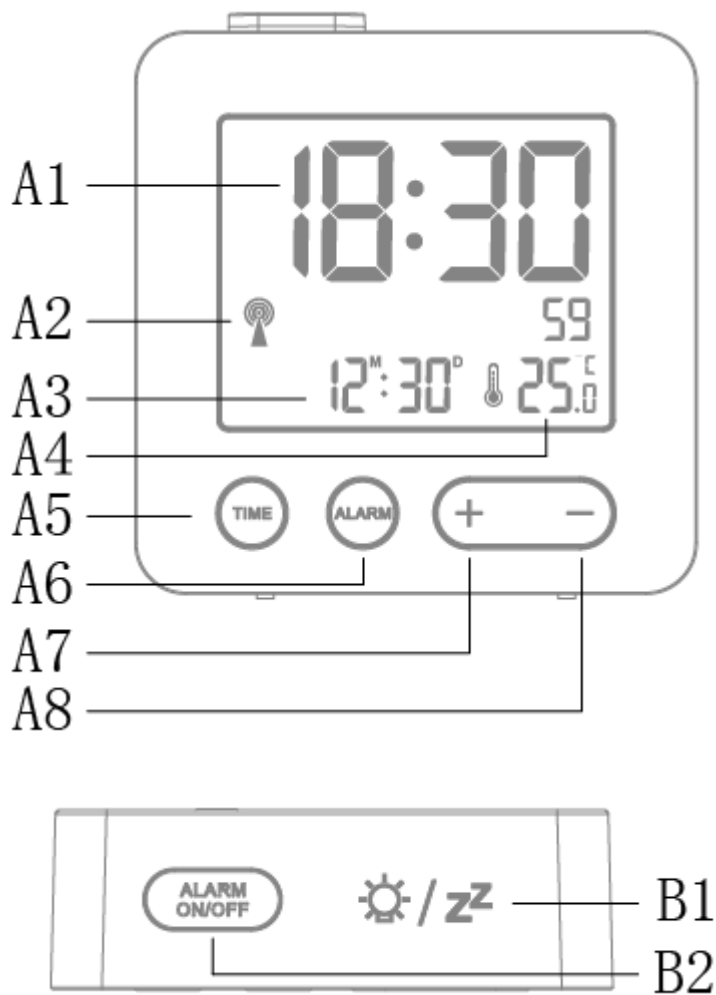

WT265 Handleiding

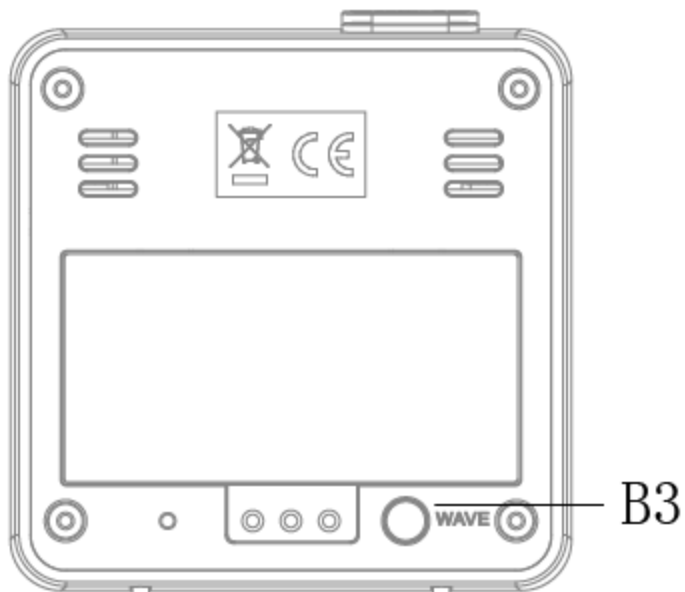

Deel A – LCD + Toets

- A1: Tijd
- A2: RCC-symbooltje
- A3: Datum
- A4: Temperatuur
- A5: “TIME” -toets
- A6: “ALARM” -toets
- A7: “+”-toets
- A8: “-”-toets

Deel B - Toets

- B1: “☀ / ZZ”-toets
- B2: “ALARM ON/OFF” -toets
- B3: “WAVE” -toets

WT265 Handleiding

Eigenschappen:

- ▶ Radiogestuurde DCF-77 klok
- ▶ 12/24 uur tijdformaat
- ▶ Handmatige tijdinstelling
- ▶ Doorlopende kalender tot jaar 2099
- ▶ Weergave van datum
- ▶ Temperatuur kan worden uitgedrukt in °C of °F
- ▶ Automatische sluimerfunctie (5 minuten)
- ▶ Thermometer: Meetbereik binnenshuis: -9,9 °C ~ 49,9 °C
- ▶ Batterij: battery 1,5V type “AAA” x 2 stuks (niet inbegrepen)

Aanvankelijk gebruik:

- ▶ Open het klepje van de batterijhouder
- ▶ Installeer 2 x AAA batterijen en let daarbij op de polariteit [“+” en “-” markeringen]
- ▶ Nadat de batterijen zijn geïnstalleerd, zullen alle icoontjes op de LCD-display voor 3 seconden oplichten terwijl er een pieptoon klinkt en het station zal vervolgens de binnentemperatuur beginnen te meten.

Ontvangst van het radiogestuurde

DCF-signaal:

- ▶ De klok begint automatisch het **DCF**-signaal te scannen na te worden ingeschakeld. Het radiotorensymbooltje begint te knipperen.

WT265 Handleiding

- ▶ De radiogestuurde klok voert om 1:00am automatisch een synchronisatieprocedure uit met het **DCF**-signaal om eventuele afwijkingen van de exacte tijd te corrigeren. Als de synchronisatiepoging mislukt (radiotorensymbooltje verdwijnt uit de display), zal het systeem automatisch een nieuwe poging starten op het volgende volle uur. Deze procedure wordt 5 keer automatisch herhaald.
- ▶ U kunt de **DCF**-signaalontvangst ook handmatig starten door de toets “**WAVE**” ingedrukt te houden. Als er binnen zeven minuten geen signaal wordt ontvangen, zal de **DCF**-signaalscan stoppen (radiotorensymbooltje verdwijnt uit de display) en op het volgende volle uur weer starten.

Merk op:

- ▶ Als de klok het **DCF**-signaal niet kan ontvangen (omdat de afstand te groot is om het signaal te ontvangen van de zender in Mainflingen, Duitsland), kunt u de tijd handmatig instellen volgens de aanwijzingen hieronder. Zodra de **DCF**-signaalontvangst mogelijk is, zal de klok zichzelf automatisch aanpassen.
- ▶ Wij raden u aan de klok op een minimale afstand van 2,5 meter (8,2 voet) vanaf interferentiebronnen te houden zoals televisies of computermonitors. De radio-ontvangst is zwakker in kamers met betonnen muren en in kantoren. Plaats de klok in dergelijke extreme omstandigheden dicht in de buurt van een raam.

Handmatige tijdstelling:

- ▶ Houd de toets **"TIME"** voor 2 seconden ingedrukt en "12/24HR" zal beginnen te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om te wissen tussen 12/24 uurformaat.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de tijdzone begint te knipperen. Gebruik de toetsen **"+"** en **"-"** om de juiste tijdzone in te stellen. Stel voor Groot Brittannië bijvoorbeeld de tijdzone -1 in.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de uren beginnen te knipperen. Gebruik vervolgens de toetsen **"+"** en **"-"** om het uur in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de minuten beginnen te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om de minuten in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de datum- en maandymbolen beginnen te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om weergave van de asweergave van de datum-maand- of maanddatum in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de jaarweergave 2016 begint te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om het jaar in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de maandweergave begint te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om de maand in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen en de datumweergave begint te knipperen. Gebruik nu de toetsen **"+"** en **"-"** om de datum in te stellen.
- ▶ Druk op **"TIME"** om uw instelling te bevestigen, de instellingen te verlaten en de klokmodus te openen.

WT265 Handleiding

Merk op:

- ▶ Als u binnen 30 seconden geen geldige actie uitvoert, zal de klok de instellingen automatisch verlaten en terugkeren naar de normale tijdmodus.

Het dagelijkse alarm instellen:



- ▶ Houd de toets “**ALARM**” voor 2 seconden ingedrukt totdat de alarmtijd begint te knipperen.
- ▶ De uren van de alarmtijd zullen beginnen te knipperen. Gebruik de toetsen “+” en “-” om het uur in te stellen. Druk op de toets “**ALARM**” om uw instelling te bevestigen.
- ▶ De minuten van de alarmtijd zullen beginnen te knipperen. Gebruik de toetsen “+” en “-” om de minuten in te stellen. Druk op de toets “**ALARM**” om uw instelling te bevestigen en de instellingen te verlaten.
- ▶ Druk eenmaal op de toets “**ALARM**” om de dagelijkse alarmen te activeren of deactiveren. Wanneer actief, zal er een klokicoontje worden weergegeven.

Merk op:


- ▶ Als u binnen 30 seconden geen geldige actie uitvoert, zal de klok de instellingen automatisch verlaten en terugkeren naar de normale tijdmodus.
- ▶ Het alarm zal voor 2 minuten klinken als u het niet deactiveert door op een willekeurige toets te drukken. Het alarm zal in dit geval na 24 uur weer automatisch worden herhaald.
- ▶ Verhogend alarmgeluid (crescendo, tijdsduur: 2 minuten)

Activeren / Deactiveren van het dagelijkse

alarm:

- ▶ Deze klok heeft 1 dagelijkse alarmen. Om de alarmtijden te bekijken, drukt u onder de klokmodus op de knop “**ALARM ON/OFF**” bovenaan het product om de alarmfunctie te activeren en worden het alarmsymbool  en de alarmtijd op het scherm weergegeven.
- ▶ Druk opnieuw op de knop “**ALARM ON/OFF**” bovenaan het product om de alarmfunctie uit te schakelen en het alarmsymbool  wordt niet langer weergegeven.

Automatische sluimerfunctie:

- ▶ Druk terwijl het alarm klinkt op “ / **Z**” om de sluimerfunctie te activeren. De sluimerfunctie is actief en het icoontje “**Z**” knippert op de display.
- ▶ Dit stelt het alarm voor 5 minuten uit.
- ▶ De sluimerfunctie kan worden onderbroken door op een willekeurige andere toets te drukken.

Temperatuurweergave °C/°F:

- ▶ De temperatuur kan worden weergegeven in °C of °F. Druk op de toets “-” om te wisselen tussen °C en °F.

WT265 Handleiding

Achtergrondlicht

- ▶ Druk op elk gewenst moment op de knop “☀/Z” om de verlichting 8 seconden te laten branden.

Technische gegevens:

- ▶ Levensduur batterij 12 maanden
- ▶ Omgevingsvereisten: gebruik -10~50 °C & 20%~95%
- opslag -20~60 °C & 20%~95%

Omgevingseffecten op ontvangst

Het klok verkrijgt de tijd uiterst nauwkeurig dankzij draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan de ontvangst in de volgende gevallen worden aangetast:

- Lange zendafstand.
- Nabij bergen en valleien.
- Nabij snelwegen, rails, vliegvelden, hoogspanningkabels, enz.
- Nabij bouwterreinen.
- Tussen hoge gebouwen.
- Binnenin betonnen gebouwen.
- Nabij elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren
- Binnenin bewegende voertuigen.

Plaats het klok op een plek met optimale signalen, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparaten.

WT265 Handleiding

Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdaparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.
- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking




Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als

WT265 Handleiding

eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!


Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.




Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.

Manuale WT265

Aspetto del prodotto

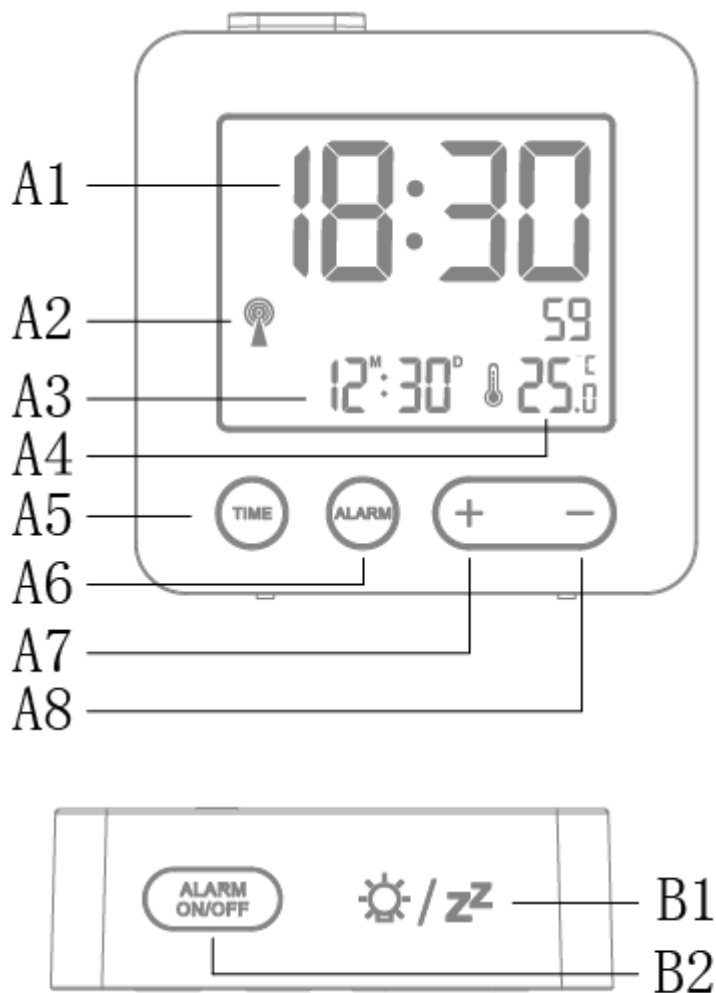

Manuale WT265

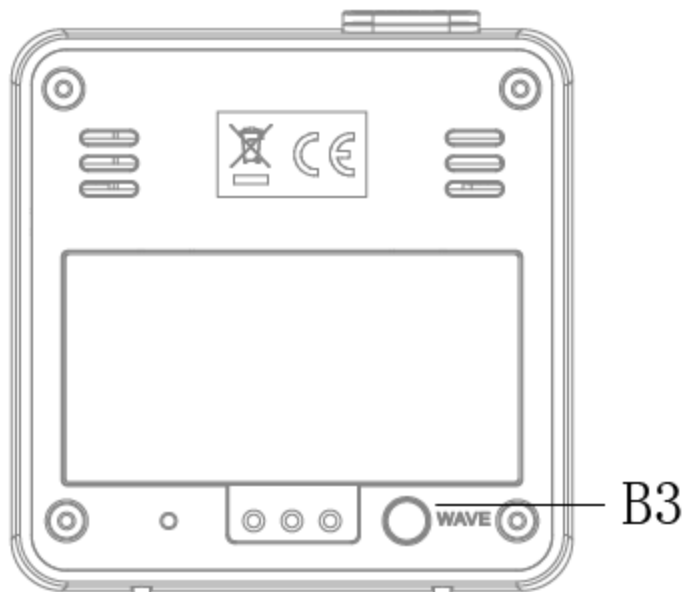

Parte A – LCD + Pulsanti

- A1: Ora
- A2: Simbolo RCC
- A3: Dati
- A4: Temperatura
- A5: Pulsante “TIME”
- A6: Pulsante “ALARM”
- A7: Pulsante “+”
- A8: Pulsante “-”

Parte B - Pulsanti

- B1: Pulsante “☀️ / zZ”
- B2: Pulsante “ALARM ON/OFF”
- B3: Pulsante “WAVE”

Manuale WT265

Funzioni:

- ▶ Orologio radiocontrollato DCF-77
- ▶ Formato 12/24 ore
- ▶ Impostazione manuale dell'ora
- ▶ Calendario continuo fino all'anno 2099
- ▶ Visualizzazione data
- ▶ Temperatura commutabile in °C o °F
- ▶ Funzione snooze automatica (5 minuti)
- ▶ Termometro: Intervallo di misurazione interno: -9,9 °C ~ 49,9 °C
- ▶ Batteria: batteria 1,5V "AAA" x 2 pz (non inclusa)

Funzionamento iniziale:

- ▶ Aprire il coperchio del vano batteria
- ▶ Inserite 2 batterie di tipo AAA rispettando le polarità [i segni "+" e "-"]
- ▶ Quando si inseriscono le batterie, tutte le icone del display LCD appaiono per 3 secondi, si sentirà un bip e la stazione rileva la temperatura interna.

Ricezione del segnale radiocontrollato DCF:

- ▶ L'orologio avvia automaticamente la ricerca del segnale **DCF** dopo l'avvio. Il simbolo dell'antenna radio inizia a lampeggiare.
- ▶ All'1:00 l'orologio radiocontrollato effettua automaticamente la procedura di sincronizzazione con il segnale **DCF** per

Manuale WT265

correggere qualsiasi deviazione all'orario esatto. Se il tentativo di sincronizzazione non ha successo (il simbolo dell'antenna radio scompare dal display), il sistema tenterà automaticamente un'altra sincronizzazione all'ora successiva. Questa procedura è ripetuta automaticamente fino a 5 volte.

- ▶ Per avviare manualmente la ricezione del segnale **DCF**, premere e tenere premuto il pulsante "**WAVE**", se nessun segnale è ricevuto entro sette minuti, quindi la ricerca del segnale **DCF** si arresta (il simbolo dell'antenna radio scompare) e si avvia nuovamente all'ora successiva.

Nota:

- ▶ Se l'orologio non può ricevere il segnale **DCF** (in quanto la distanza è eccessiva per ricevere un segnale dal trasmettitore di Mainflingen, Germania), si ha la possibilità di impostare manualmente l'orario come indicato di seguito. Non appena la ricezione del segnale **DCF** è possibile, l'orologio torna a regolarsi automaticamente.
- ▶ Raccomandiamo una distanza minima di 2,5 m da tutte le fonti di interferenza, come televisioni o monitor di computer. La ricezione radio è più debole in ambienti con mura in cemento e in uffici. In tali circostanze estreme, porre l'orologio vicino alla finestra.

Impostazione manuale dell'ora:

- ▶ Premere e tenere premuto il pulsante "**TIME**" per 2 secondi, 12/24HR inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti "+" e "-" per commutare la modalità 12/24 ore.
- ▶ Premere "**TIME**" per confermare la propria impostazione, il

Manuale WT265

fuso orario inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti “+” e “-” per impostare un fuso orario corretto. Per il Regno Unito impostare il fuso orario a -1.

- ▶ Premere “**TIME**” per confermare la propria impostazione, l'ora inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare l'ora.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare la propria impostazione, l'indicazione dei minuti inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare i minuti.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare l'impostazione, i simboli della data e del mese iniziano a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare la data-mese o mese-data come opzione di visualizzazione.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare la propria impostazione, l'indicazione dell'anno 2016 inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare l'anno.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare la propria impostazione, l'indicazione del mese inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare il mese.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare la propria impostazione, l'indicazione del giorno inizia a lampeggiare. Ora usare i pulsanti “+” e “-” per impostare il giorno.
- ▶ Premere “**TIME**” per confermare l'impostazione e terminare le procedure di impostazione, si accede alla modalità orologio.

Nota:

- ▶ se non c'è alcuna operazione valida entro 30 secondi, l'orologio ritornerà automaticamente alla modalità orario normale dalla modalità di impostazione.


Impostazione della sveglia quotidiana:

- ▶ Premere e tenere premuto il pulsante “**ALARM**” per 2 secondi fino a quando l'orario di allarme sta lampeggiando.
- ▶ L'indicazione dell'ora dell'orario della sveglia inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti “+” e “-” per impostare l'ora. Premere il pulsante “**ALARM**” per confermare l'impostazione.
- ▶ L'indicazione dei minuti dell'orario della sveglia inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti “+” e “-” per impostare il minuto. Premere “**ALARM**” per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- ▶ Per attivare o disattivare le sveglie giornaliere, premere una volta il pulsante “**ALARM**”. Quando attivo, appare l'icona della campanella.

Nota:


- ▶ se non c'è alcuna operazione valida entro 30 secondi, l'orologio ritornerà automaticamente alla modalità orario normale dalla modalità di impostazione.
- ▶ La sveglia suonerà per 2 minuti se non è disattivata premendo un qualsiasi pulsante. In questo caso la sveglia sarà ripetuta automaticamente dopo 24 ore.
- ▶ Il suono della sveglia (crescendo, durata: 2 minuti)

Attiva / Disattiva l'allarme giornaliero:

- ▶ Questo orologio possiede 1 allarme giornaliero. Per visualizzare gli orari della sveglia, in modalità orologio, premere il pulsante “**ALARM ON/OFF**” nella parte superiore del prodotto per attivare la funzione di allarme e il simbolo di sveglia  e l'ora

Manuale WT265

della sveglia vengono visualizzati sullo schermo.

- ▶ Premere nuovamente il pulsante **“ALARM ON/OFF”** nella parte superiore del prodotto per disattivare la funzione di allarme e il simbolo di allarme  non viene più visualizzato.

Funzione Snooze automatica:

- ▶ Mentre la sveglia suona, toccare **“☀ / zZ”** per attivare la funzione snooze. La funzione Snooze è attiva e un'icona **“zZ”** lampeggiante appare sul display.
- ▶ Ciò arresta la sveglia per 5 minuti e suonerà di nuovo.
- ▶ La funzione Snooze può essere interrotta premendo qualsiasi pulsante.

Visualizzazione temperatura °C/°F:

- ▶ La temperatura è visualizzata in °C o °F. Premendo il pulsante **“-”** è possibile commutare tra °C o °F.

Controluce:

- ▶ In qualsiasi momento, toccare il pulsante **“☀ / zZ”** per accendere la retroilluminazione per 8 secondi.

Manuale WT265

Dati tecnici:

▶ Durata batteria		12 mesi
▶ Requisito ambientale:	in uso	-10~50 °C
& 20%~95%		
	conservazione	-20~60 °C
& 20%~95%		

Effetti della ricezione ambientale

L'orario ottiene preciso mediante tecnologia wireless. Come per tutti i dispositivi wireless, la ricezione può essere influenzata dalle seguenti circostanze:

- Lunga distanza di trasmissione.
- Prossimità di montagne e valli.
- In prossimità di autostrada, stazione, aeroporti, cavi di alta tensione ecc.
- In prossimità di cantieri.
- Tra edifici alti.
- All'interno di edifici in cemento.
- in prossimità di apparecchiature elettriche (computer, TV, ecc.) e strutture metalliche
- All'interno di veicoli in movimento.

Porre l'orario in una posizione con segnale ottimale, ad es. vicino a una finestra e lontano da superfici in metallo o apparecchiature elettriche.

Precauzioni

- L'unità principale è intesa solo per uso in interni.
- Non esporre l'unità a forza eccessiva o shock.
- Non esporre l'unità a temperature estreme, raggi solari diretti, polvere o umidità.

Manuale WT265

- Non immergere in acqua.
- Evitare il contatto con qualsiasi materiale corrosivo.
- Non gettare l'unità nel fuoco in quanto può esplodere.
- Non aprire l'alloggiamento posteriore interno o alterare componenti di questa unità.

Avvisi di sicurezza delle batterie

- Utilizzare solo batterie alcaline, non batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando la polarità (+/-).
- Sostituire sempre un set completo di batterie.
- Non mescolare mai batterie usate e nuove.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie quando non in uso.
- Non ricaricare e non smaltire le batterie nel fuoco in quanto possono esplodere.
- Assicurarsi che le batterie siano conservate lontano da oggetti metallici in quanto il contatto può causare un corto circuito.
- Evitare di esporre le batterie a temperatura o a umidità estreme o a luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini. Esse possono comportare pericolo di soffocamento.


Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

Obblighi in base alla normativa sulle batterie



Le batterie vecchie non appartengono ai rifiuti domestici in quanto possono causare danni alla salute e all'ambiente. È possibile consegnare le batterie usate gratuitamente al proprio rivenditore e punti di raccolta. L'utente finale è obbligato per legge a portare le batterie esauste ai distributori e agli altri punti di raccolta!

Considerare il carico in base alla normativa sui dispositivi elettrici




Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare l'unità al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro di riciclaggio. Questa disposizione si applica a

Manuale WT265


tutti i paesi dell'Unione europea e agli altri paesi europei in cui viene praticata la raccolta differenziata.

Návod k zařízení WT265

Popis výrobku

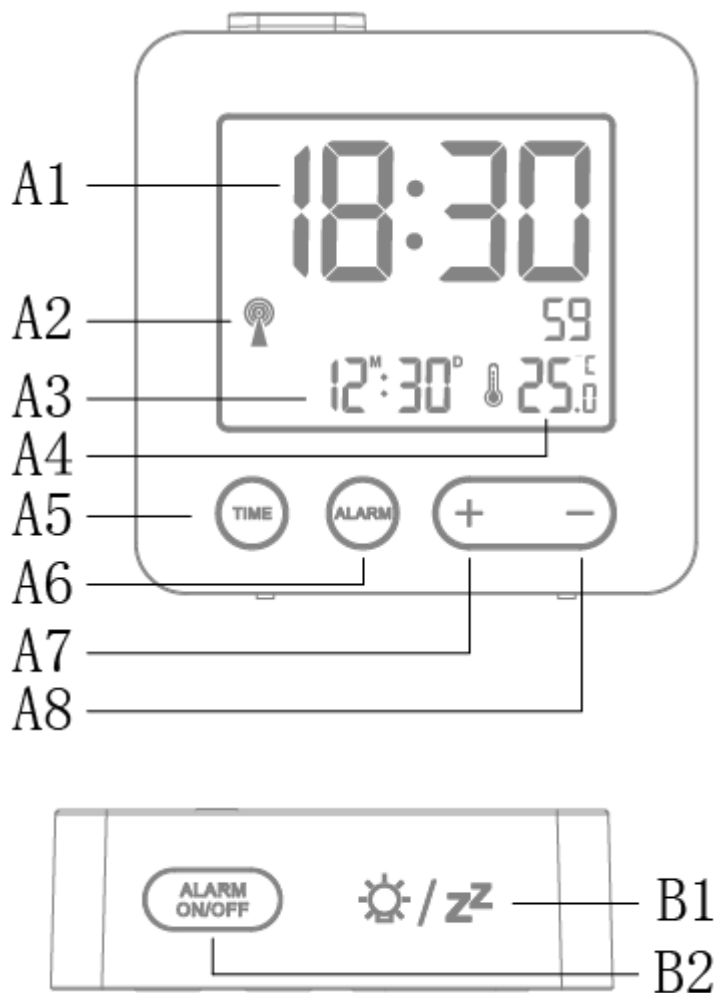

Návod k zařízení WT265

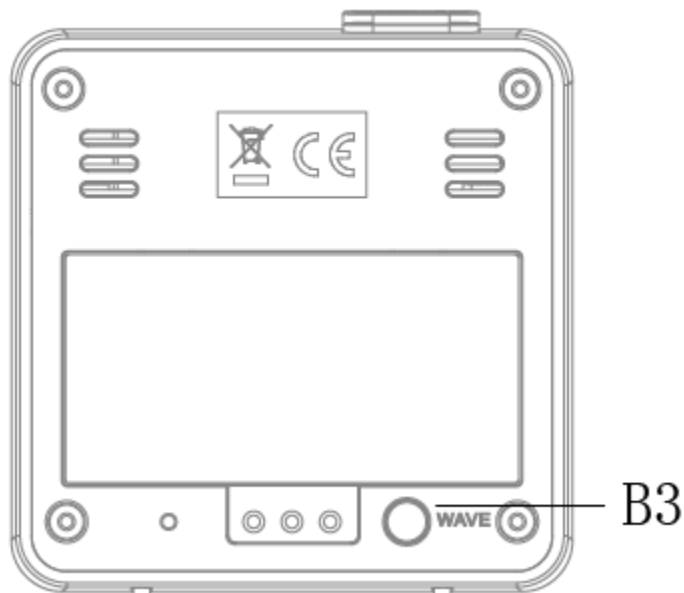

Část A – Displej LCD + Tlačítka

- A1: Čas
- A2: Symbol rádiového příjmu
- A3: Datum
- A4: Teplota
- A5: Tlačítko "TIME"
- A6: Tlačítko "ALARM"
- A7: Tlačítko "+"
- A8: Tlačítko "-"

Část B – Tlačítka

- B1: Tlačítko "☀ / ZZ"
- B2: Tlačítko "ALARM ON/OFF"
- B3: Tlačítko "WAVE"

Návod k zařizení WT265

Funkce

- ▶ Hodiny řízené rádiovým signálem DCF-77
- ▶ 12- a 24hodinový formát času
- ▶ Ruční nastavení času
- ▶ Souvislý kalendář až do roku 2099
- ▶ Zobrazení data
- ▶ Zobrazení teploty ve °C nebo °F
- ▶ Automatická funkce opakovaného buzení (po 5 minutách)
- ▶ Teploměr: Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9 až 49,9 °C
- ▶ Baterie: 2 kusy 1,5V baterií AAA (nejsou součástí dodávky)

První spuštění:

- ▶ Otevřete kryt bateriového prostoru.
- ▶ Vložte 2 baterie AAA a dbejte přitom na správnou polaritu (označení „+“ a „-“).
- ▶ Po vložení baterií se všechny ikony na displeji LCD rozsvítí a budou svítit po dobu 3 sekund. Ozve se pípnutí a stanice začne měřit vnitřní teplotu.

Příjem rádiově řízeného signálu DCF:

- ▶ Hodiny začnou po spuštění automaticky vyhledávat signál **DCF**. Ikona rádiového příjmu začne blikat.
- ▶ V 1:00 hod. se rádiově řízené hodiny automaticky synchronizují se signálem **DCF** a opraví všechny odchylky od přesného času. Pokud je pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového příjmu z displeje zmizí), systém se pokusí

Návod k zařzení WT265

automaticky o další synchronizaci v příští celou hodinu. Tento postup se opakuje automaticky až 5krát.

- ▶ Chcete-li spustit příjem signálu **DCF** ručně, stiskněte tlačítko „**WAVE**“ a držte jej stisknuté. Pokud nedojde k příjmu signálu do sedmi minut, vyhledávání signálu **DCF** se poté zastaví (ikona rádiového příjmu zmizí) a spustí se znovu v příští celou hodinu.

Upozornění:

- ▶ Pokud se hodinám nedaří signál **DCF** přijmout (kvůli příliš velké vzdálenosti pro příjem signálu z vysílače v Mainflingu v Německu), lze hodiny nastavit ručně níže uvedeným postupem. Jakmile je příjem signálu **DCF** možný, hodiny se poté automaticky přenastaví.
- ▶ Doporučujeme vzdálenost minimálně 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo monitory počítače. Příjem rádiového signálu je slabší v místnostech s betonovými stěnami a v kancelářích. V takto extrémních podmínkách umístěte hodiny do blízkosti okna.

Ruční nastavení času

- ▶ Stiskněte tlačítko „**TIME**“ a držte jej stisknuté po dobu 2 sekund. Začne blikat text „12/24HR“. K přepnutí mezi 12- a 24hodinovým formátem nyní použijte tlačítka „+“ a „-“.
- ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat časové pásmo. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte správné časové pásmo. Ve Velké Británii nastavte časové pásmo na hodnotu -1.
- ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat

Návod k zařzení WT265

- zobrazení hodin. Nyní nastavte hodiny pomocí tlačítek „+“ a „-“.
- ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat zobrazení minut. Nyní nastavte minuty pomocí tlačítek „+“ a „-“.
 - ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat symboly data a měsíce. Nyní použijte tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení data-měsíce nebo měsíce-datum jako možnost zobrazení.
 - ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat zobrazení roku 2016. Nyní nastavte rok pomocí tlačítek „+“ a „-“.
 - ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat zobrazení měsíce. Nyní nastavte měsíc pomocí tlačítek „+“ a „-“.
 - ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení. Začne blikat zobrazení data. Nyní nastavte datum pomocí tlačítek „+“ a „-“.
 - ▶ Stisknutím tlačítka „**TIME**“ potvrďte nastavení, ukončete proces nastavování a přejděte do režimu hodin.

Upozornění:

- ▶ Pokud během 30 sekund nedojde k žádné akci, hodiny přejdou z režimu nastavování automaticky do režimu normálního zobrazení času.

Nastavení každodenního budíku:

- ▶ Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ a držte jej stisknuté po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat čas budíku.
- ▶ Začne blikat zobrazení hodin v času budíku. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka „**ALARM**“

Návod k zařizení WT265



potvrďte nastavení.

- ▶ Začne blikat zobrazení minut v čase budíku. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte minuty. Stisknutím tlačítka „**ALARM**“ potvrďte nastavení a ukončete proces nastavování.
- ▶ Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat každodenní budík, stiskněte jednou tlačítko „**ALARM**“. Je-li budík aktivní, zobrazuje se ikona zvonku.

Upozornění:

- ▶ Pokud během 30 sekund nedojde k žádné akci, hodiny přejdou z režimu nastavování automaticky do režimu normálního zobrazení času.
- ▶ Budík bude znít po dobu 2 minut, pokud nedojde stisknutím jakéhokoliv tlačítka k jeho vypnutí. V tomto případě se budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.
- ▶ Zesilující zvuk budíku (stupňující se hlasitost, trvání: 2 minuty)

Aktivovat / deaktivovat denní poplach:

- ▶ Hodiny mají 1 denní poplach. Pro zobrazení času budíku v režimu hodin stiskněte tlačítko „**ALARM ON/OFF**“ v horní části přístroje pro aktivaci funkce alarmu a na displeji se zobrazí symbol budíku  a čas budíku.
- ▶ Stiskněte znovu tlačítko „**ALARM ON/OFF**“ v horní části přístroje, abyste deaktivovali funkci budíku a symbol  se již nezobrazuje.

Návod k zařízení WT265

Automatická funkce opakovaného buzení

- ▶ Během zvonění budíku aktivujete funkci opakovaného buzení stisknutím tlačítka „☀/Z“ . Funkce opakovaného buzení bude aktivní a na displeji se zobrazí blikající ikona „Z“.
- ▶ Dojde tak k vypnutí zvonění budíku a jeho opětovnému zapnutí za 5 minut.
- ▶ Funkci opakovaného buzení lze zrušit stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka.

Zobrazení teploty ve °C nebo °F

- ▶ Teplota se zobrazuje v jednotkách °C nebo °F. Přepínat mezi jednotkami °C a °F lze stisknutím tlačítka „-“.

Podsvícení

- ▶ Kdykoli stisknete tlačítko “☀/Z”, podsvícení se rozsvítí po dobu 8 sekund.

Technické údaje

- | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| ▶ Životnost baterií | | 12 měsíců |
| ▶ Požadavky na prostředí: | používání | -10 až 50 °C,
20–95 % |
| | skladování | -20 až 60 °C,
20–95 % |

Návod k zařízení WT265

Vlivy prostředí na příjem signálu

Čas hodiny je přesně řízen bezdrátovou technologií. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být příjem negativně ovlivněn následujícími podmínkami:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost dálnic, železnic, letišť, vedení vysokého napětí apod.
- Blízkost stavenišť
- Umístění mezi vysokými stavbami
- Umístění uvnitř betonových staveb
- Blízkost elektrických zařízení (počítačů, televizorů apod.) a kovových předmětů
- Umístění uvnitř jedoucích vozidel

Hodiny umístěte na místě s optimálním signálem, to znamená v blízkosti okna a mimo dosah vlivu kovových povrchů nebo elektrických zařízení.

Bezpečnostní opatření

- Tato jednotka je určena pro použití ve vnitřních prostorech.
- Nevystavujte jednotku působení nadměrné síly ani otřesům.
- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu, prachu či vlhkosti.
- Neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv korozivním materiálem.
- Nevhazujte jednotku do ohně, hrozí nebezpečí exploze.
- Neotvírejte vnitřní kryt a nemanipulujte s žádnými součástkami této jednotky.

Bezpečnostní opatření u baterií

- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy ne dobíjecí baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte dohromady použité a nové baterie.
- Slabé baterie okamžitě vyjměte.

Návod k zařízení WT265

- Jestliže zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně – mohou explodovat.
- Baterie skladujte mimo dosah kovových předmětů, kontakt s nimi může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu svitu.
- Veškeré baterie skladujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.


Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

Likvidace baterií podle předpisů



Staré baterie nepatří do domácího odpadu, protože mohou způsobit škody na zdraví a životním prostředí. Použité baterie můžete zdarma vrátit prodejci a do sběrných míst. Jako koncoví uživatelé jste vázáni zákonem použité baterie vrátit distributorům a do jiných sběrných míst!

Povinnosti dle zákona o elektrických zařízeních

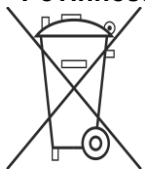


Tento symbol znamená, že elektrická zařízení na konci jejich životnosti je třeba likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Zařízení vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.




Instrukcja obsługi WT265

Wygląd produkcyjny

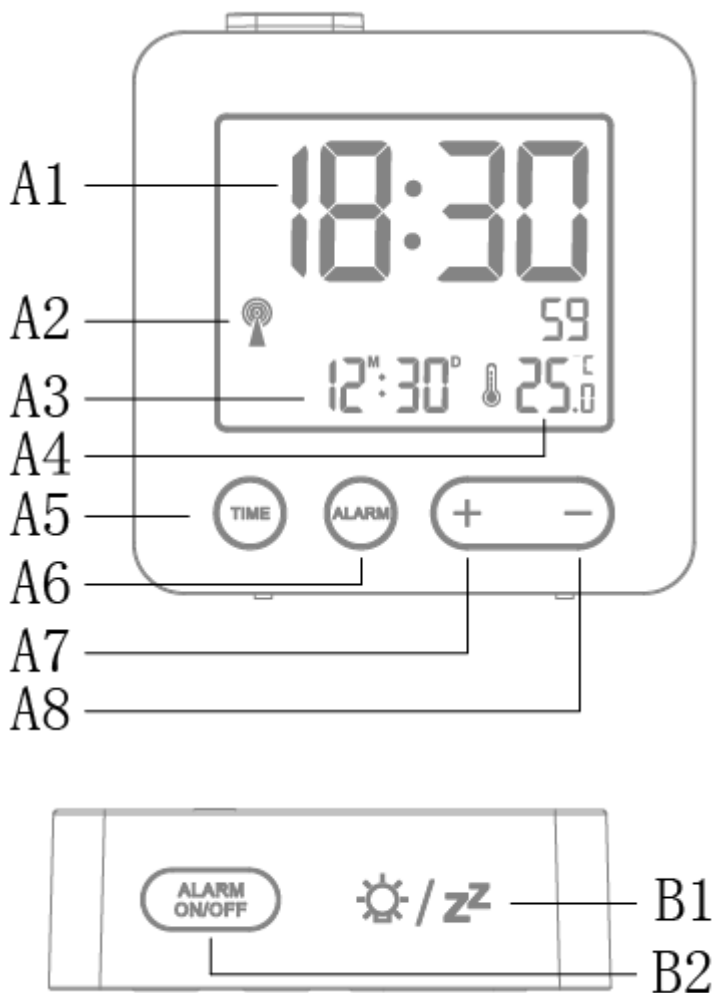

Instrukcja obsługi WT265

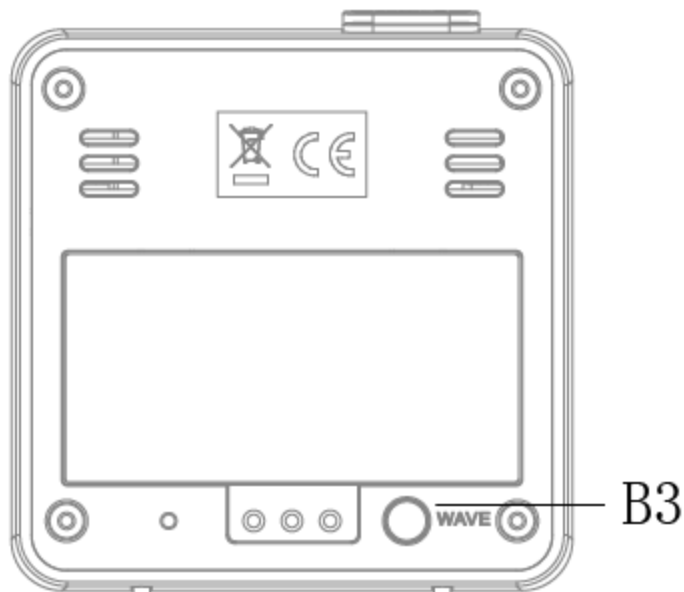

Część A – Wyświetlacz LCD + Przycisk

- A1: Godzina
- A2: Symbol RCC
- A3: Data
- A4: Temperatura
- A5: Przycisk “TIME”
- A6: Przycisk “ALARM”
- A7: Przycisk “+”
- A8: Przycisk “-”

Część B – Przycisk

- B1: Przycisk “☀️ / Z”
- B2: Przycisk “ALARM ON/OFF”
- B3: Przycisk “WAVE”

Instrukcja obsługi WT265

Właściwości:

- ▶ Zegar DCF-77 sterowany sygnałem radiowym
- ▶ Format czasu 12/24 godz.
- ▶ Ręczne ustawianie czasu
- ▶ Ciągły kalendarz do roku 2099
- ▶ Wyświetlacz daty
- ▶ Temperatura w °C lub °F
- ▶ Automatyczna funkcja drzemki (5 minut)
- ▶ Termometr: Zakresy pomiarowe wewnątrz: -9.9 °C ~ 49.9 °C
- ▶ Bateria: 2 baterie 1,5 V typu „AAA” (nie zawarte w zestawie)

Działania wstępne:

- ▶ Otworzyć pokrywę komory baterii
- ▶ Włożyć 2 baterie AAA zgodnie z biegunowością [oznaczenia „+” i „-”]
- ▶ Po włożeniu baterii, na 3 sekundy zapalają się wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD, użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy, a stacja wykrywa temperaturę wewnątrz.

Odbiór sygnału radiowego DCF:

- ▶ Zegar automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie sygnału **DCF** po uruchomieniu urządzenia. Zaczyna migać symbol masztu radiowego.
- ▶ O godzinie 1:00 zegar sterowany sygnałem radiowym automatycznie wykonuje procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby poprawić wszelkie odchylenia

Instrukcja obsługi WT265

dokładnego czasu. Jeśli próby synchronizacji nie powiodą się (symbol masztu radiowego znika z wyświetlacza), system automatycznie ponownej synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura powtarza się automatycznie do 5 razy.

- ▶ Aby rozpocząć ręczną procedurę odbioru sygnału **DCF**, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**WAVE**”, jeśli w ciągu siedmiu minut urządzenie nie uzyska sygnału, wyszukiwanie sygnału **DCF** zostanie zatrzymane (symbol masztu radiowego znika) i rozpocznie się ponownie o następnej pełnej godzinie.

Uwaga:

- ▶ Jeśli zegar nie może pobrać sygnału **DCF** (ponieważ odległość jest zbyt duża, aby odebrać sygnał z nadajnika w Mainflingen, Niemcy), masz opcję ustawienia czasu ręcznie, zgodnie z poniższą informacją. Jak tylko możliwy jest odbiór sygnału **DCF**, zegar zostanie ponownie automatycznie nastawiony.
- ▶ Zalecamy minimalną odległość 2,5 m (8,2 stopy) od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak odbiorniki telewizyjne czy komputery. Odbiór sygnału radiowego jest słabszy w pomieszczeniach o betonowych ścianach i w biurach. W takich ekstremalnych warunkach zegar należy umieścić blisko okna.

Ręczne ustawianie czasu:

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**TIME**” przez 2 sekundy, zaczyna migać wskazanie 12/24HR. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby przełączyć tryb 12/24-godziny.
- ▶ Nacisnąć przycisk „**TIME**”, aby potwierdzić swoje ustawienie,

Instrukcja obsługi WT265

zacznie migać strefa czasowa. Użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić prawidłową strefę czasową. W Wielkiej Brytanii strefa czasowa jest ustawiana na -1.

- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz godziny zacznie migać. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić godzinę.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz minut zacznie migać. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić minuty.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, symbole daty i miesiąca zaczną migać.. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić opcję Data-Miesiąc lub Miesiąc-Data jako opcję wyświetlania.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz roku 2016 zacznie migać. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić rok.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz miesiąca zacznie migać. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić miesiąc.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz daty zacznie migać. Teraz użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić dzień.
- ▶ Nacisnąć „**TIME**”, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania, przejść do trybu zegara.

Uwaga:

- ▶ Jeśli w ciągu 30 sekund nie dojdzie do żadnej czynności, zegar automatycznie przejdzie z trybu ustawiania do trybu normalnego czasu.

Instrukcja obsługi WT265

Ustawianie codziennego alarmu:

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**ALARM**” przez 2 sekundy, aż zacznie migać wyświetlacz czasu alarmu.
- ▶ Wyświetlacz godziny czasu alarmu zacznie migać. Użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić godzinę. Nacisnąć przycisk „**ALARM**”, aby potwierdzić ustawienia.
- ▶ Wyświetlacz minut czasu alarmu zacznie migać. Użyć przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić minuty. Nacisnąć przycisk „**ALARM**”, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania.
- ▶ Aby aktywować lub wyłączyć codzienne alarmy, należy krótko nacisnąć jeden raz przycisk „**ALARM**”. Po uaktywnieniu wyświetla się ikona dzwonka.

Uwaga:

- ▶ Jeśli w ciągu 30 sekund nie dojdzie do żadnej czynności, zegar automatycznie przejdzie z trybu ustawiania do trybu normalnego czasu.
- ▶ Dźwięk alarmu będzie trwał przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm powtórzy się automatycznie po 24 godzinach.
- ▶ Nasilający się dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty)

Aktywuj / dezaktywuj alarm dzienny:

- ▶ Ten zegar posiada 1 dzienny alarm. Aby wyświetlić czasy alarmów, w trybie zegara naciśnij przycisk “**ALARM ON/OFF**” u

Instrukcja obsługi WT265

góry urządzenia, aby włączyć funkcję alarmu, a na ekranie pojawi się symbol alarmu ((●)) i godzina alarmu.

- ▶ Naciśnij ponownie przycisk **“ALARM ON/OFF”** u góry urządzenia, aby wyłączyć funkcję alarmu, a symbol alarmu ((●)) nie jest już wyświetlany.

Funkcja automatycznej drzemki:

- ▶ Kiedy rozlega się alarm, naciśnąc „☀ / zZ”, aby aktywować funkcję drzemki. Funkcja drzemki jest aktywna, a na wyświetlaczu miga ikona „zZ”.
- ▶ Wstrzymuje ona alarm na 5 minut, po czym alarm rozlega się ponownie.
- ▶ Funkcję drzemki można wyłączyć, naciskając jakikolwiek inny przycisk.

Wyświetlanie temperatury °C/°F:

- ▶ Temperatura jest wyświetlana w formacie °C lub °F. Naciśnięcie przycisku „-” umożliwia przełączenie formatu na °C lub °F.

Instrukcja obsługi WT265

Podświetlenie

- ▶ W dowolnym momencie dotknij przycisku “☀ / Z” podświetli podświetlenie na 8 sekund.

Dane techniczne:

- ▶ Czas życia baterii 12 miesięcy
- ▶ Wymagania otoczenia: podczas użycia
-10 – 50 °C i 20% – 95%
podczas przechowywania
-20 – 60 °C i 20% – 95%

Środowiskowe efekty odbioru

Zegar zawdzięcza dokładny odczyt czasu technologii bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, odbiór może być zakłócony następującymi czynnikami:

- Duża odległość przekazu.
- Góry i doliny w pobliżu.
- Autostrada, kolej, porty lotnicze, kable wysokiego napięcia itd. w pobliżu.
- Bliskość budów.
- Między wysokimi budynkami.
- Wewnątrz betonowych budynków.
- Znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (komputery, telewizory itd.) i struktury metalowe.
- W poruszających się pojazdach.

Instrukcja obsługi WT265

Zegar najlepiej jest ustawić w miejscu, gdzie uzyska ona najlepszy zasięg sygnału, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni czy urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności

- Jednostkę główną można wykorzystywać jedynie w pomieszczeniach.
- Nie wystawiać urządzenia na nadmierną siłę lub wstrząsy.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia do wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy zapewnić, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, na wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!


Instrukcja obsługi WT265

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że użytkownik musi utylizować urządzenia elektryczne z dala od ogólnych odpadów domowych, kiedy osiągną one koniec okresu eksploatacji. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.